

ユニットを接続してアドレスを設定するだけ

2本線(1ペア)で256接点(ON/OFF信号)多重伝送

1点入力【AD-1】
無電圧接点入力
(電源不要)



4点入力
【AD1-4N】
無電圧接点入力
(電源不要)



【AD1-4V】
マルチ電圧入力
(電源不要)

8点入力【SU8IN】
無電圧接点入力
(DC12V/24V兼用)



多点タイプは8点～
8点単位で追加でき
ます

基本的に多点ユニットは
連続したアドレスになります。

001 (00HEX) ～256 (FFHEX) アドレス
のON/OFFを最長10kmでも0.5秒で
伝送します。

10km超～50km対応の長距離タイプ
もございます。


使用環境・お見積もりはお気軽に
電話またはメールにてご連絡くだ
さい。

伝送ラインは線種不問の2本(芯)線、
ノイズに強く自由に分岐できます。
既設配線をそのまま使用できます。
通信距離 0.9φ約1.5km・1.25sq約3km



伝送メイン
ユニット
伝送ライン上に1台
必要です。
(DC12V/24V専用)
パソコンやPLCと
通信できます。

RS-232Cまたは
LAN(ネット経由可能)

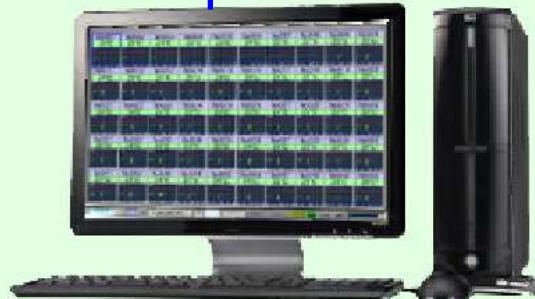

監視用ソフトは、伝送ライン上のすべての
信号をリアルタイムで監視・記録し、
個別に設定した警報を接点出力できます。

通信コマンドは無料で公開していますので、
オリジナルのソフト製作も可能です。



1点出力【AD-2】
オープンコレクタ出力
(電源不要)




8点リレー出力
【SU8RY】

リレー定格24V・1A
(DC12V/24V専用)

8点トランジスタ出力
【SU8TR】

オープンコレクタ出力
(DC12V/24V兼用)

多点タイプは8点～8点単位で追加できます

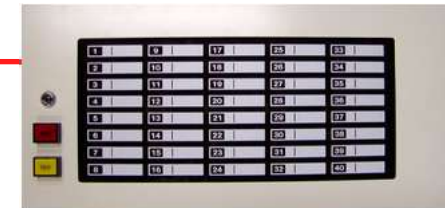

24・40チャンネル監視盤

一括・個別保持タイプ有 (DC12～15V)

1つのアドレスを複数出力できます。

豊中計装株式会社

〒561-0841大阪府豊中市名神口3-7-13

電話 06-6336-1690(代表) FAX 06-6333-2451

e-mail tk@toyonakakeisou.com